

iriver

a l w a y s  
enjoyable

## **Instrukcja obsługi S10**



## **Zaczynamy**

Przed pierwszym użyciem S10	4
Położenie przycisków	5
Opis systemu iriver D-Click	6
Szybki start	8
Używanie słuchawek	10
Używanie blokady przycisków (HOLD)	11

## **Zarządzanie cyfrowymi plikami**

Dodawanie zawartości do biblioteki	13
Dodawanie zawartości do odtwarzacza	14
Tworzenie playlist przy pomocy iriver plus 3	15
Usuwanie zawartości z odtwarzacza	16
Kopiowanie nagranych plików do komputera	16

## **Użytkowanie S10**

MUSIC – Muzyka	17
FM RADIO - Radio FM	20
CLOCK – Zegar	22
RECORDINGS – Nagrywanie	23
PICTURES – Obrazki	24

## **Dostosowywanie S10**

25


## **Informacje dodatkowe**

27

Rozwiązywanie problemów	27
Aktualizacja Firmware	28
Ostrzeżenia – bezpieczne użytkowanie	29

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM S10

Twój zestaw zawiera następujące komponenty

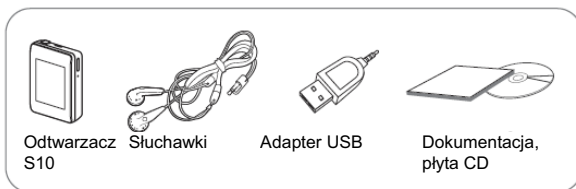


Aby użytkować S10 musisz posiadać następujący sprzęt:

- komputer PC z zainstalowanym systemem Windows, procesor min. 233 MHz.
- obsługiwane są systemy Windows 98 SE, Windows Millenium Edition, Windows 2000, Windows XP Home, lub Windows XP Professional.
- zainstalowane oprogramowanie „iriver plus 3” – dołączone do zestawu na płycie CD
- interfejs USB 2.0 lub 1.1

# ZACZYNAMY


## Położenie przycisków

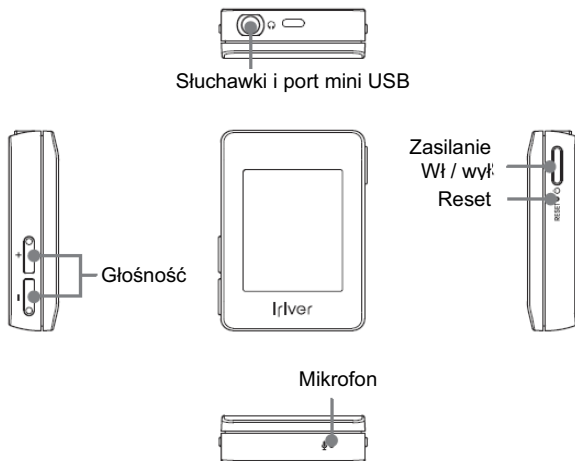

## OPIS SYSTEMU IRIVER D-CLICK

Aby używać funkcji odtwarzacza naciśnij (kliknij) ekran przy jednym z jego boków.

Przewijanie zaznaczenia w górę / do poprzedniego elementu

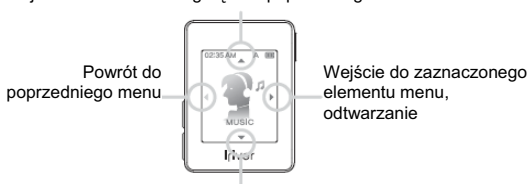

Przewijanie zaznaczenia w dół / do następnego elementu

Czterokierunkowe strzałki mogą być zastąpione przez inne elementy lub tekst wyświetlany na ekranie – w zależności od przypisanej funkcji.



# ZACZYAMY

Naciśnij i przytrzymaj w lewo, aby powrócić do poprzedniego menu.



W menu głównym możesz nacisnąć i przytrzymać w prawo, aby przejść do ekranu – Now Playing (aktualnie odtwarzane)




Gdy S10 odtwarza jakies pliki, kliknij i przytrzymaj w prawo, aby otworzyć podręczne menu.




## SZYBKI START

Postępuj wg następującej kolejności, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki w swoim S10.

1. Zainstaluj program iriver plus 3
  - włóż instalacyjną płytę CD z zestawu do napędu CD-ROM
  - postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program
2. Włącz odtwarzacz S10
  - naciśnij włącznik (przycisk 'Power')
3. Podłącz S10 do komputera
  - użyj dołączonego do zestawu kabla USB
4. Uruchom program iriver plus 3
  - dwa razy kliknij ('dwuklik') na ikonie iriver plus 3, którą znajdziesz na pulpicie, lub w menu Start (Start -> Programy -> iriver -> iriver plus3)

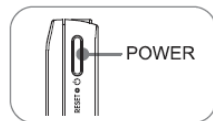

5. Dodaj (skopiuj) muzykę do odtwarzacza
  - dodaj muzykę do biblioteki w programie iriver plus 3
  - zaznacz pola po prawej stronie każdego utworu, który chcesz skopiować do S10
  - Kliknij przycisk  w programie iriver plus 3 aby rozpocząć kopiowanie
6. Odłącz odtwarzacz od komputera
  - aby odłączyć odtwarzacz od komputera, wybierz opcję [Disconnect Portable Device – odłącz urządzenie przenośne] w bibliotece w programie iriver plus 3. Możesz również użyć funkcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu”, naciskając ikonę w polu systemowym (obok zegara).
7. Podłącz słuchawki do S10
  - szczegóły na stronie dotyczącej podłączania słuchawek
8. Włącz odtwarzacz
  - naciśnij przycisk Power – Zasilanie w odtwarzaczu
9. Odtwarzanie muzyki
  - w menu głównym S10, wybierz Music (Muzyka) klikając w prawo
  - przewijaj w górę i w dół aby odszukać utwór, który chcesz odtwarzać
  - kliknij w prawo, aby odtwarzać wybrany utwór


## UŻYWANIE SŁUCHAWEK LANYARD

Podłączanie słuchawek

- podłącz słuchawki dołączone do zestawu do odtwarzacza



- włoż wtyk słuchawek do odtwarzacza, w taki sposób, aby haczyk na wtyku słuchawek osiągnął obudowę odtwarzacza




Rozłączanie kabla

- możesz rozłączyć kabel jak na rysunku poniżej



## UŻYWANIE BLOKADY PRZYCISKÓW (HOLD)

Naciśnij oba przyciski Volume (głośność) na raz. Spowoduje to blokadę przycisków odtwarzacza. Naciśnij oba przyciski na raz ponownie, aby odblokować.

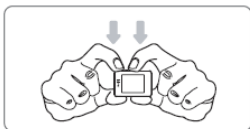

## ŁADOWANIE BATERII

### Ładowanie baterii

Gdy odtwarzacz S10 jest podłączony do komputera przy pomocy adaptera USB, automatycznie ładuje swoją wbudowaną baterię (akumulator).

Bateria jest naładowana w ok. 80% po 1 godzinie.

Do pełnego naładowania baterii potrzeba ok. 1,5 godziny.

### UWAGA

\* Używaj do podłączania tylko i wyłącznie adaptera USB dołączonego do zestawu. Używanie innych akcesoriów może spowodować uszkodzenia urządzenia.

\* Sprawdź czy S10 jest podłączony do portu USB 2.0. Niektóre porty USB mają niższy poziom zasilania, mogą zatem dostarczać za mało energii do ładowania akumulatora.

\* Jeżeli komputer przejdzie w stan uśpienia, odtwarzacz może nie zostać naładowany.

## DODAWANIE ZAWARTOŚCI DO BIBLIOTEKI

Dodawanie zawartości przy pomocy iriver plus 3

1. Po uruchomieniu programu, powinien uruchomić się kreator dodawania zawartości (Media Wizard).
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby dodać do biblioteki mediów pliki, które potem będziesz mógł kopiować do odtwarzacza.


Ripowanie płyt CD (kopiowanie zawartości z jednoczesną kompresją)

1. Uruchom program iriver plus 3
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie napędu, w którym umieściłeś płytę, którą chcesz kopiować i wybierz opcję [CD ripping].
3. Wybierz ścieżki, które chcesz skopiować i kliknij opcję [Start ripping] aby rozpocząć kopiowanie.
4. Kliknij zakładkę [Music] a następnie [All Music], aby odszukać i odtwarzać skopiowane pliki w bibliotece.

# ZARZĄDZANIE CYFROWYMI PLIKAMI

## DODAWANIE ZAWARTOŚCI DO ODTWARZACZA

### Używanie iriver plus 3

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy adaptera USB
2. Kliknij zakładkę [Music] lub [Pictures] i zaznacz pola wyboru po lewej stronie plików, które chcesz skopiować do odtwarzacza.
3. Naciśnij przycisk .

### Używanie Eksploratora Windows

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy adaptera USB
2. Skopiuj wybrane pliki do folderów odtwarzacza w zależności od typu kopiowanych plików:  
- Muzykę do folderu S10/Music    - Obrazki do folderu: S10/Pictures

### Obsługa formatów

S10 potrafi odtwarzać pliki następujących formatów:

	Rozszerzenie	Format
Dźwięk:	MP3, WMA, ASF OGG	8-320 kbps Q1 – Q10
Obrazki:	BMP	BMP

Maksymalna liczba folderów: 500 / Maksymalna liczba plików muzycznych: 900

Maksymalna liczba poziomów folderów: 8

## TWORZENIE PLAYLIST PRZY POMOCY IRIVER PLUS 3

Zarządzanie muzyką z wykorzystaniem plików playlist (list odtwarzania)

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy adaptera USB i uruchom iriver plus 3
2. Dwa razy kliknij na ikonie [New Playlist] w iriver plus 3
3. Nadaj nazwę tworzonej liście
4. Przeciągnij i upuść pliki do utworzonej listy.

# ZARZĄDZANIE CYFROWYMI PLIKAMI

## USUWANIE ZAWARTOŚCI Z ODTWARZACZA

Używając Eksploratora Windows

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy adaptera USB
2. Sprawdź czy odtwarzacz pojawił się na liście napędów.
3. Wybierz (zaznacz) pliki, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz 'Del' – delete (usuń) na klawiaturze komputera

Używając odtwarzacza S10

1. Podczas przeglądania listy utworów, naciśnij i przytrzymaj w prawo, a następnie wybierz opcję [Delete the file] – usuń plik.

## KOPIOWANIE NAGRANYCH PLIKÓW DO KOMPUTERA

Aby skopiować do komputera pliki nagrane przy pomocy odtwarzacza, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy adaptera USB.
2. Sprawdź czy odtwarzacz pojawił się na liście napędów.
3. Otwórz okno napędu S10, przejdź do katalogu [Recordings (nagrania) / FM Radio] i skopiuj do komputera swoje nagrania.

## MUZYKA

### PROSTE FUNKCJE

Wybierz w menu głównym opcję Music (Muzyka)

- szukanie utworu
  - przewijaj w górę i w dół, aby wybrać utwór
  - kliknij w lewo, aby powrócić do poprzedniego menu, w prawo by wybrać zaznaczony plik
- odtwarzanie utworu
  - wybierz żądany utwór i kliknij w prawo aby odtwarzać
  - kliknij w prawo podczas odtwarzania aby wstrzymać / wznowić odtwarzanie
  - klikaj w górę / w dół aby odtwarzać poprzedni / następny utwór
  - kliknij i przytrzymaj w górę lub w dół, aby przewijać utwór do przodu / do tyłu.

## ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- podczas nawigowania  
Kliknij i przytrzymaj w prawo na liście plików, aby otworzyć podręczne menu:
  - Add to Quick List (dodaj do listy podręcznej): dodawanie pliku do listy
  - Delete the file (usuń plik): usunięcie pliku z odtwarzacza.
- podczas odtwarzania  
Kliknij i przytrzymaj w prawo podczas odtwarzania, aby otworzyć podręczne menu:
  - Select EQ (wybierz ust. korektora): wybór odpowiednich ustawień korektora dla aktualnie odtwarzanej muzyki
  - Play Mode (tryb odtwarzania): wybór odpowiedniego dla aktualnie odtwarzanej listy trybu odtwarzania
  - Scan Speed (prędkość skanowania): ustawienia prędkości przewijania utworu

### UWAGA!

Gdy S10 odtwarza muzykę:

- Nie możesz dodawać utworów do Quick List (podręcznych list)
- Nie możesz usunąć pliku

## Teraz odtwarzane

Ekran informacji o aktualnie odtwarzanym pliku

- Wybierz [Now Playing] (teraz odtwarzane) z menu głównego  
- gdy S10 odtwarza utwór, powraca automatycznie do ekranu 'teraz odtwarzane'. Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, rozpoczyna odtwarzanie ostatnio odtwarzanej piosenki (pierwsza piosenka, jeżeli wykonałeś funkcję Firmware Upgrade)

## UWAGA

Playlista i Quick Listy

Możesz tworzyć i słuchać uporządkowane listy utworów.

S10 obsługuje 2 typy takich list: playlisty i Quick Listy.

1. Playlisty tworzone są w komputerze przy pomocy programu iriver plus 3  
- Playlisty skopiowane do odtwarzacza znajdziesz w folderze: [Music -> Playlists]
2. Quick Listy możesz tworzyć bezpośrednio w odtwarzaczu  
\* Podążaj wg opisanych poniżej wskazówek, aby stworzyć własną listę podręczną w odtwarzaczu (Quick List):
  - Wybierz [Music] (muzyka) w menu głównym, klikając w prawo
  - podczas przeglądania zawartości folderu, po wybraniu utworu, kliknij i przytrzymaj w prawo,
  - z podręcznego menu wybierz opcję [Add to Quick List]  
\* Quick Listy znajdziesz w folderze: [Music -> Playlists]

## RADIO FM

### PROSTE FUNKCJE

Wybierz [FM RADIO] w menu głównym

- Używanie funkcji Preset  
Kliknij w prawo aby włączyć / wyłączyć funkcję Preset
- Ręczne skanowanie częstotliwości (nie używanie funkcji Preset)  
- klikaj w górę / w dół aby zwiększać / zmniejszać częstotliwość  
- kliknij i przytrzymaj w górę lub w dół aby skanować częstotliwość w poszukiwaniu kolejnej / poprzedniej dostępnej stacji radiowej
- Automatyczne skanowanie częstotliwości (używanie funkcji Preset)  
- kliknij w górę / w dół aby przechodzić do poprzedniego / następnego zapisanego (Preset – wcześniej ustawiony) kanału

## ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Kliknij i przytrzymaj w prawo podczas słuchania stacji radiowej aby otworzyć następujące podręczne menu:

- Record (nagrywanie): nagrywanie aktualnie odbieranej stacji radiowej  
- nie można dostosowywać głośności nagrywania podczas nagrywania
- FM Recording Quality (jakość nagrywania z radia): ustawienia jakości nagrywania z radia
- Save Preset (zapisz Preset – ustawienia kanału): Zapis aktualnie odbieranej stacji radiowej jako Preset  
- kliknij w górę lub w dół aby wybrać kanał, w którym chcesz zapisać stację  
- kliknij w prawo aby zatwierdzić zapis
- Stereo / Mono: przełączanie pomiędzy trybem odbioru mono i stereo
- Auto Preset: automatyczne programowanie odbiornika radiowego
- Tuner Region (region odbiornika): odbiór częstotliwości radiowych jest inny w różnych regionach świata

## ZEGAR

### PROSTE FUNKCJE

Wybierz [CLOCK] (zegar) w menu głównym.

- kliknij w prawo aby włączyć / wyłączyć (On / Off) alarm

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- Select design: wybierz wygląd zegara
- Set current time: ustawienia czasu
- Select Alarm Type: wybierz funkcję, którą chcesz uruchomić o wybranej godzinie
- Set Alarm Time: ustawienia czasu, w którym ustawiona funkcja się aktywuje (alarm, lub nagrywanie z radia)
- Set FM Recording: konfiguracja ustawień nagrywania z radia

## NAGRYWANIE

### PROSTE FUNKCJE

Wybierz [Recording] (nagrywanie) z menu głównego.

- kliknij w prawo, aby rozpocząć nagrywanie, kliknij jeszcze raz aby zatrzymać

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Kliknij i przytrzymaj w prawo aby dostosować ustawienia nagrywania.

- Voice Recording Quality: dostosowania jakości nagrywania przez mikrofon
- Voice Detector: przełączenie S10 w tryb detekcji głosu – nagrywania tylko wtedy, gdy odtwarzacz wykryje dźwięk.

### UWAGA!

- Nagrywanie zatrzyma się automatycznie gdy w brakuje pamięci, lub bateria zostanie rozładowana.

- Nie możesz dostosować głośności podczas nagrywania

## OBRAZKI

### PROSTE FUNKCJE

Wybierz [Pictures] obrazki z menu głównego.

- Szukanie obrazka
  - przewijaj w górę / w dół aby zaznaczyć żądany obraz
  - kliknij w prawo aby wyświetlić zaznaczony obrazek na pełnym ekranie
- Przeglądanie obrazków
  - kliknij w górę lub w dół, aby przeglądać poprzedni, następny

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- Podczas nawigacji  
Kliknij i przytrzymaj w prawo, a następnie wybierz opcję [Delete The File] aby usunąć obrazek
- Podczas przeglądania obrazków  
Kliknij i przytrzymaj w prawo podczas oglądania obrazków aby otworzyć podręczne menu:
  - Image Delay (opóźnienie): ustawienia czasu, jaki ma upłynąć do automatycznego przejścia do następnego obrazka (funkcja SlideShow – przeglądanie slajdów).

## DOSTOSOWYWANIE S10

Możesz dostosowywać odtwarzacz do swoich preferencji.

Wybierz [Settings (ustawienia)] z menu głównego.

### DATE & TIME (DATA I CZAS)

- ustawienia aktualnej daty i czasu

### SOUNDS (DŹWIĘK)

- Custom EQ (korektor użytkownika): możesz dostosować ustawienia korektora barwy dźwięku
- SRS Setting (ustawienia SRS): dostosowywanie efektów dźwiękowych
- Fade – In (stopniowe nagłaśnianie): gdy włączony, po rozpoczęciu odtwarzania, dźwięk będzie narastał stopniowo.

### DISLPAY (WYŚWIETLACZ)

- Display orientation (orientacja wyświetlacza): obracanie ekranu o 180 stopni lub nie.
- Brightness (jasność): ustawienia jasności wyświetlacza
- Screen Saver (wygaszacz ekranu): Konfiguracja ustawień wygaszacza
  1. Set screen saver: włączanie / wyłączenie wygaszacza
  2. Scree Saver Theme: Wybór wygaszacza ekranu

# DOSTOSOWYWANIE S10

## TIMER (ZEGAR)

- Auto Power Off (automatyczne wyłączenie): ustawienia czasu, po upływie którego, odtwarzacz wyłączy się samoczynnie, gdy nie wykonujesz żadnych operacji
- Sleep (sen): funkcja przy pomocy której, zdefiniujesz czas, po upływie którego odtwarzacz wyłączy się samoczynnie, bez względu na wykonywanie operacji
- Backlight (podświetlenie): ustawienia czasu podświetlenia ekranu
- Auto Hold (auto blokada): ustawienia czasu, po którym odtwarzacz włączy blokadę przycisków (HOLD).

## ADVANCED (ZAAWANSOWANE)

- Language (język): wybór języka
- Format (inicjalizacja odtwarzacza)
  - \* używaj tej funkcji tylko gdy wystąpią poważniejsze błędy
  - \* wszystkie dane zostaną usunięte
- System Information (informacje o systemie): wyświetlenie informacji o S10
- Reset All Settings (reset wszystkich ustawień): przywrócenie ustawień fabrycznych
- Lyric Display (wyświetlanie tekstów piosenek): pokazuje lub ukrywa teksty

## ABOUT (O ODTWARZACZU)

- wyświetlenie informacji o odtwarzaczu, prawa autorskie

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- 1. Odtwarzacz nie włącza się**
  - sprawdź czy bateria jest wystarczająco naładowana. Spróbuj odtwarzać ponownie po naładowaniu baterii.
  - przy pomocy szpilki lub wyprostowanego spinacza biurowego wykonaj reset urządzenia (wciśnij ostrym przedmiotem przycisk reset)
- 2. Szum i zakłócenia podczas odtwarzania**
  - sprawdź czy wtyk słuchawek jest zanieczyszczony
  - upewnij się czy plik nie jest uszkodzony, odtwarzając go w komputerze
- 3. Zniekształcone znaki na ekranie**
  - sprawdź czy wybrałeś właściwy język
  - ustawienia języka znajdziesz w menu: [Settings (ustawienia) -> Extra -> Language (język)]
- 4. Słaby odbiór radiowy**
  - upewnij się, że słuchawki są podłączone do odtwarzacza
  - gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera przez USB, będzie ładowana bateria
  - dostosuj pozycję kabla słuchawkowego, który pełni rolę anteny
  - wyłącz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu, lub zwiększ odległość odtwarzacza od tych urządzeń
- 5. Przerwane kopiowanie plików**
  - sprawdź czy odtwarzacz jest poprawnie podłączony do komputera
- 6. Po włączeniu, S10 wyświetla komunikat o błędzie i nie uruchamia się**
  - wykonaj inicjalizację S10; Pamiętaj, że podczas inicjalizacji, z odtwarzacza zostaną usunięte wszystkie dane!

## AKTUALIZACJA FIRMWARE

### CO TO JEST FIRMWARE?

Firmware to oprogramowanie systemowe odtwarzacza. Iriver zapewnia możliwość korzystania z ulepszeń dostępnych poprzez możliwość aktualizacji tego oprogramowania (systemu urządzenia).

### JAK ZAKTUALIZOWAĆ FIRMWARE?

1. Podłącz odtwarzacz do komputera, przy pomocy kabla USB z zestawu.
2. Uruchom program iriver plus 3 i wybierz z menu opcję: [Tools (narzędzia) -> Portable device (urządzenie przenośne) -> Firmware upgrade]

### UWAGA!

- Podczas aktualizacji Firmware nie można odłączać odtwarzacza od komputera
- Aby aktualizacja była możliwa, komputer musi być podłączony do Internetu.

## OSTRZEŻENIA – BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

### PRODUKT

1. Nie upuszczaj odtwarzacza, lub innych przedmiotów na odtwarzacz.
2. Nie rozbieraj urządzenia i nie dokonuj modyfikacji.
3. Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i innymi cieczami.
4. Nie upuszczaj ciężkich przedmiotów na odtwarzacz.
5. Unikaj przechowywania odtwarzacza w miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu i innych potencjalnie niebezpiecznych dla urządzenia.
6. Nie używaj zbyt dużej siły do przyciskania przycisków.
7. Nie narażaj odtwarzacza na nadmierne oddziaływanie słońca, bardzo wysokich lub niskich temperatur.
8. Nie używaj do czyszczenia detergentów i różnych chemikaliów.
9. Nie narażaj urządzenia na oddziaływanie silnych pól magnetycznych.

# INFORMACJE DODATKOWE

## Pozostałe ostrzeżenia

1. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2. Zmniejsz poziom głośności podczas słuchania muzyki w czasie chodzenia po ruchliwych i niebezpiecznych miejscach (np. podczas przechodzenia przez ulicę)
3. Nie słuchaj muzyki z największą głośnością
4. Zmniejsz głośność gdy doświadczysz dzwonienia w uszach.
5. Zawsze upewnij się, że kable słuchawkowe nie są położone w nieodpowiednim miejscu (np. w miejscu, w którym ktoś mógłby o nie zahaczyć)
6. Nie zasypiaj podczas słuchania muzyki.
7. Nie używaj słuchawek przez zbyt długi czas.



