

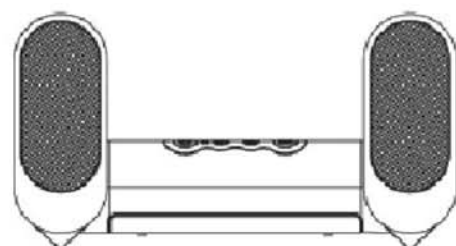


Infonet dreams  
**Lobos**

Przenośne głośniki USB LB-SP001  
**Instrukcja obsługi**

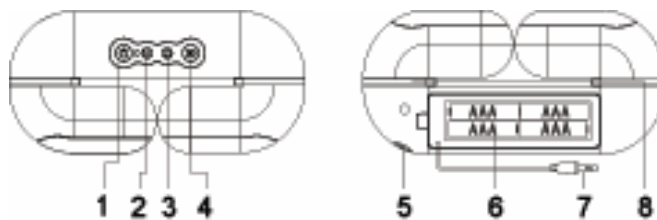

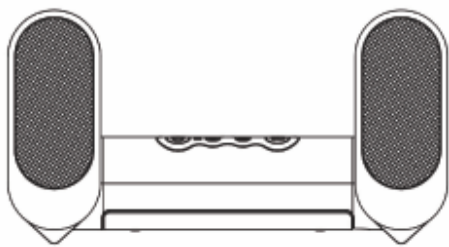

### Cechy produktu

- Poręczny kształt , lekkie , składane i przenośne
- Wspaniałe basy i czyste brzmienie
- Efekt dźwięku 3D
- Cyfrowy wzmacniacz mocy dla lepszej wydajności
- AGC (Automatic Gain Control) – automatyczne regulacja wzmocnienia
- Zasilanie poprzez 4 baterie AAA lub poprzez kabel USB
- 3,5 mm wejście audio pozwala podłączyć do głośników dowolny odtwarzacz MP3, komputer, laptop i każde inne urządzenie audio.

### Przyciski funkcyjne

1	Włącz / wyłącz
2	Ciszej -
3	Głośniej +
4	Efekt dźwięku 3D
5	Wejście zasilania
6	Baterie
7	Wejście Audio
8	Podstawka

### Zawartość opakowania

- LB-PS001 x 1
- 3.5mm kabel audio x 1
- Kabel USB x 1
- Instrukcja x 1

### Rozwiązywanie problemów

<u>Objawy</u>	<u>Rozwiązanie</u>
<b>Nie ma dźwięku</b>	Sprawdź czy urządzenie audio działa prawidłowo. Sprawdź czy głośniki są włączone Sprawdź czy kabel audio jest poprawnie podłączony.
<b>Nie normalny dźwięk</b>	Przycisz trochę lub przełącz na następną piosenkę
<b>Zniekształcenia dźwięku</b>	Baterie są na wyczerpaniu Proszę wymienić je na nowe

### Użytkowanie

- Po zdjęciu pokrywki umieść w urządzeniu 4 baterie AAA
- Podłącz 3,5 mm wejście audio do urządzenia audio.
- Naciśnij raz przycisk Włącz / Wyłącz. Powinna zaświecić się dioda sygnalizująca zasilanie
- Dostosuj głośność do swoich potrzeb  
(Adnotacja: Domyślnie poziom dźwięku ustawiony jest na minimum )
- Włącz efekt dźwięku 3D jeżeli to potrzebne
- Po zakończeniu użytkowania głośników, wyłącz zasilanie .
- Jeżeli nie planujesz z w najbliższym czasie używać głośników, sugerujemy wyjęcie baterii po zakończeniu użytkowania

### Specyfikacja

<b>Moc</b>	2 x 2.5 W
<b>Baterie</b>	4 baterie alkaliczne AAA
<b>Stosunek sygnał / szum</b>	> 82 dB
<b>Częstotliwość audio</b>	100Hz ~ 20kHz (-3dB)
<b>Rozmiary</b>	190 x 86 x 40 (mm)
<b>Waga</b>	223g